

## CA99/79 更新

KAWAI数码钢琴 CA99/79的更新文件分为以下三种类型。


- 用户界面
- 触屏系统
- 固件

请检查各版本。  
此版本更新为固件更新的说明。


### 各版本的确认方法

开启CA99/79电源。


点击画面右上角菜单。

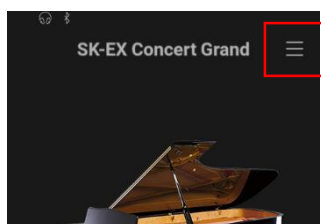

再点击[Menu]菜单选项中的[System]系统。

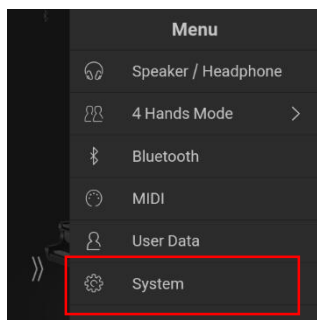


向下滑动到[System]系统画面的底部，然后点击选择[CHECK]确认。

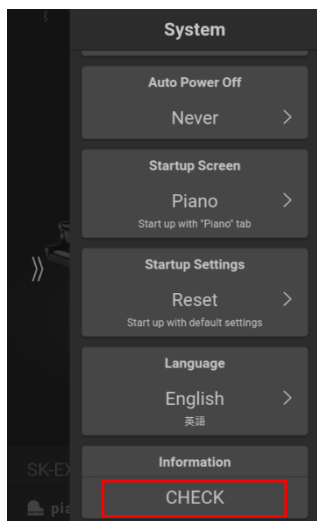

## CA99/79 更新

确认目前的UI(用户界面)、Touch panel System(触屏系统)、Firmware(固件)版本 。

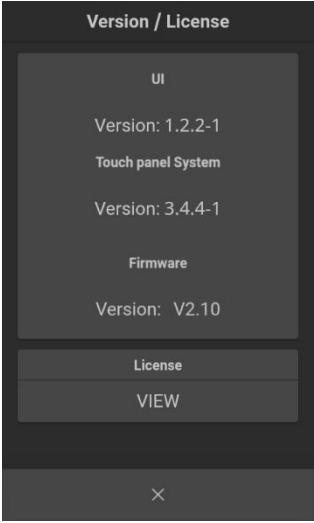

## CA99/79 固件更新操作指南

通过此版本升级，可将KAWAI数码钢琴CA99/79的固件更新至最新版本。

## 1. 准备USB存储器

将与此操作指南在同一文件夹中的程序文件[CAx9\_P06.SYS]  
复制粘贴至USB的最上层根目录中。



※请使用FAT或FAT 32格式化的USB。

※此程序文件的使用目的仅限于CA99/79的更新。  
请勿改变文件，或用于其他目的使用，否则会造成故障。

※请勿将同类升级程序文件同时放在USB存储器的最上层。

## 2. 将USB与CA99/79连接

将USB插入CA99/79的USB to DEVICE接口。




## 3. 开始更新

在同时按住最高音部的mi、la、xi、do 琴键的状态下  
开启CA99/79电源，将自动开始更新。

※系统更新时,请勿关闭电源或拔掉USB,  
否则可能会造成CA99/79琴体或USB故障。

※如果安装失败，则在确认USB 格式化无误，  
及文件有正确复制到 USB 后，请从步骤 2 开始重新操作。

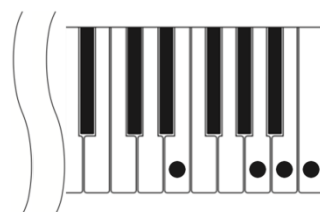

## 4. 更新完成后请拔取USB存储器

当触屏画面上显示「Boot End」时，表示已完成更新。  
在按住电源按钮5秒钟以后松开，关闭CA99/79电源，将USB拔出。

## ■ 变更内容

---

### V2.19 (2025/6)

- 修复了关闭电源时线路输出端口产生噪音的问题。
- 修复了在演奏过程中停止播放录音曲目时，有时会产生噪音的问题。

### V2.16 (2024/1)

- 修复了一部分钢琴音色的琴键力度功能无法正确保存的情况。
- 修复了当选择风琴音色后，再选择钢琴音色时，柔音踏板无效的情况。
- 轻微错误的修复。

### V2.15 (2023/7)

- 修复了当轻弹琴键或琴键未按到底部时，保留音踏板也可起效。
- 修复了在使用音色时可正常保存止音效果（Key Off Effect）。

### V2.13 (2022/11)

- 已修复录音器的叠录功能错误。
- 已修复执行初始化设置时安装中的错误。
- 已改进蓝牙MIDI切断时的反应。

### V2.10 (2022/1)

- 音质改善

### V2.08 (2021/10)

- 支持声音效果的用户设置功能。
- 修复钢琴音色与包括钢琴音色在内的所有音色切换时所发生的错误。

**※使用此功能时，请先将触摸屏系统更新至V3.4.0-6版本。**

关于声音效果的用户设置功能请参考以下链接。

<https://www.kawaipiano.cn/download/>

### V2.04 (2021/7)

- 轻微错误的修复

### V1.08 (2020/4)

- 使用PianoRemote APP时的改善

### V1.06 (2020/3)

- 音色改善
- USB Music player（USB音乐播放器）稳定性的改善

### V1.05 (2020/2)

- 初版