

关于 NV5S 更新

KAWAI 数码钢琴 NV5S 的更新文件分为以下三种类型。


- 用户界面
- 触屏系统
- 固件

请检查各个版本。
此版本升级为固件更新的说明。


各版本的确认方法

开启NV5S电源。


点击主画面右上角的菜单选项。

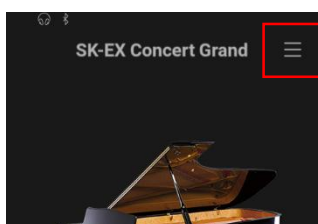

再点击[Menu]菜单选项中的[System]系统。

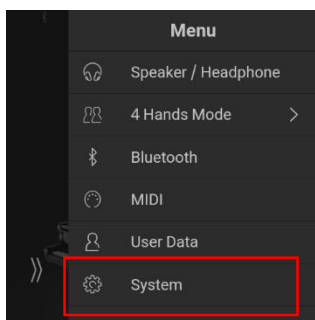


向下滚动到[System]系统画面的底部，然后点击选择[CHECK]确认。

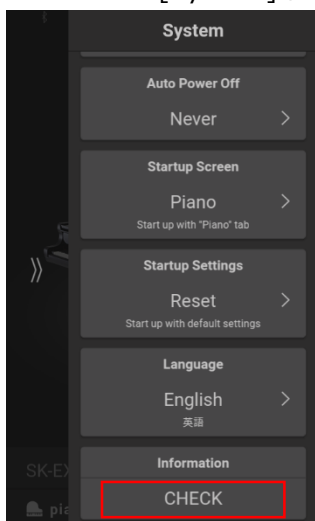

关于 NV5S 更新

确认目前的UI(用户界面)、Touch panel System(触屏系统)、Firmware(固件)版本。

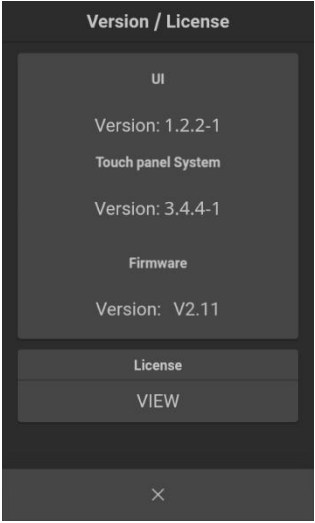

NV5S 固件更新操作指南

通过此版本升级，可将KAWAI数码钢琴NV5S的固件更新到最新版本。

1. 准备USB存储器

将与此操作指南在同一文件夹中的程序文件[NVx9_P05.SYS]
复制粘贴至USB的最上层根目录中。



※请使用FAT或FAT 32格式化的USB。

※此程序文件的使用目的仅限于NV5S更新。
请勿改变文件，或用于其他目的使用，否则会造成故障。

※请勿将同类升级程序文件同时放在USB存储器的最上层。

2. 将USB存储器连接到NV5S

将 USB 存储器插入 NV5S 的 USB to DEVICE 接口。




3. 开始更新

持续按住电源按钮，直到显示更新画面时松开。
将自动开始更新。

※系统更新时,请勿关闭电源或拔掉USB,
否则可能会造成NV5S琴体或USB故障。

※如果安装失败，则在确认USB 格式化无误，
及文件有正确复制到 USB 后，
再请从步骤 2 开始重新操作。

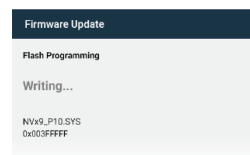

4. 更新完成后移除 USB 存储器

当触屏画面上显示「Boot End」时,表示更新完成。
持续按住电源按钮5秒以上关闭电源后，移除USB。

■ 变更内容

V2.19 (2025/6)

- 修复了关闭电源时线路输出端口产生噪音的问题。
- 修复了在演奏过程中停止播放录音曲目时，有时会产生噪音的问题。

V2.16 (2024/1)

- 修复了一部分钢琴音色的琴键力度功能无法正确保存的情况。
- 修复了当选择风琴音色后，再选择钢琴音色时，柔音踏板无效的情况。
- 轻微错误的修复。

V2.15 (2023/7)

- 修复了当轻弹琴键或琴键未按到底部时，保留音踏板也可起效。
- 修复了在用户音色中可正常保存止音效果（Key Off Effect）。

V2.13 (2022/11)

- 已修复录音器的叠录功能错误。
- 已修复执行初始化设置时安装中的错误。
- 已改进蓝牙MIDI切断时的反应。

V2.11 (2022/1)

- 音质改善

V2.08 (2021/10)

- 支持声音效果的用户设置功能
- 修复钢琴音色与包括钢琴音色在内的所有音色切换时所发生的错误

※使用此功能时,需要先将触屏系统更新至V3.4.0-6版本。

有关声音效果的用户设置功能的详细信息,请参阅以下链接。

<https://www.kawaipiano.cn/download/>

V2.04 (2021/7)

- 轻微错误的修复

V1.10 (2021/1)

- 初版